AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24 mm f/4G IF

nstruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d'utilisation

Manual de instrucciones Manuale di istruzioni 使用说明书 使用說明書

En De

Fr


lt

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料) No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in

NIKON CORPORATION FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,

critical articles or reviews), may be made without TOKYO 100-8331, JAPAN written authorization from NIKON CORPORATION

Ch Printed in Japan TT5C00500401 (K497) 80

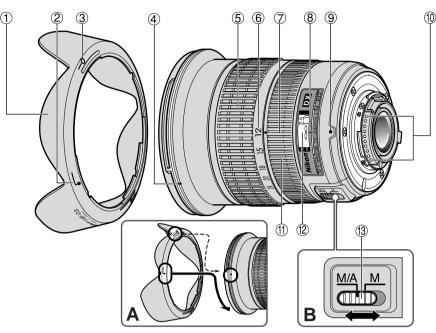

Gegenlichtblende Visera del objetivo 镜头遮光罩 鏡頭遮光罩 ② フード取り付け指標

Lens hood attachment index Index de fixation du pare-soleil Indice de acoplamiento de la visera Indice di collegamento del paraluce 镜头遮光罩接头标志 鏡頭遮光罩接頭標誌 ③ フードセット指標 Lens hood setting index

Gegenlichtblende-Einstellinde:

Index de réglage du pare-solei Indice de ajuste de la visera del Indice di regolazione del paraluce 镜头遮光罩设定标志 鏡頭遮光罩設定標誌 4 フード着脱指標 Lens hood mounting index

Gegenlichtblende-Montageindex Index de montage du pare-solei Indice de montura de la visera del Indice di montaggio del paraluce 镜头遮光罩安装标志 鏡頭遮光罩安裝標誌

⑤ ズームリング Zoom ring Baque de zoom 变焦环 變焦環

⑥ 焦点距離目盛 Focal length scale Echelle de focale Escala de distancias focales cala della lunghezza focale 焦距刻度 焦距刻度 ⑦ 焦点距離目盛指標 Focal length index

Indice delle distanze focali 焦距刻度标志 焦距刻度標誌 8 距離日盛基準線 istance index line ntfernunas Indexlinie 距离标线 距離標線

Ligne de repère des distance _íñea indicadora de distancias

Index des distances focales Indicador de distancias focales

(9) レンズ着脱指標 Objektivindex Index de montage Indice de montura Indice di montaggi 安装标志 安裝標誌 10 CPU信号接点 CPU contacts

Contacts CP Contactos CPI CPU触点 CPU觸點 ⑪ フォーカスリング Bague de mise au poin

Anillo de enfoque Anello di messa a fuoco 对焦环 對焦環 (12) 距離日盛 Distance scale Echelle des distances

Escala de distancias Scala delle distanze 距离刻度 距離刻度 🔞 フォーカスモード切換えスイッチ Focus mode switch Commutateur de mode de mise au point

Interruptor de modo de enfoque Interruttore del modo di messa a fuoco 对焦模式开关 對焦模式開關

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を 安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な 内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようになっています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図 の場合は感電注意)が描かれています。

図の場合は分解禁止)が描かれています。 ●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。

<u></u>警告



分解したり修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 カメラの電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに十分注意



水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災

してください。電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。

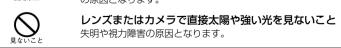

注 意



感電の原因になることがあります。

製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。

ぬれた手でさわらないこと

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

このたびはDXニッコールレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 DXニッコールレンズは、通常の35mmレンズよりもイメージサークルを小さくし、光 学性能をニコンデジタル一眼レフカメラ D2シリーズ、D1シリーズ、D100、D70に 最適化したレンズです。同じ焦点距離の35mmレンズよりも軽量かつコンパクトにする ことで操作性を向上しています。

● DXニッコールは、ニコンデジタル一眼レフカメラ【ニコンDXフォーマット】専用です。

35mmフィルム一眼レフカメラに装着はできますが、イメージサークルが小さいため、

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使

いください。使用説明書の左下の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

主な特長

● このレンズは、俊敏で静かなAF(オートフォーカス)撮影を可能にするレンズ内超音波モー

- ター(サイレント・ウェーブ・モーター)駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。 ● AF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影の切り換えが簡単に できるフォーカスモード切り換えスイッチを装備。
- AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル 優先オートフォーカス」機能を装備。
- 被写体までの距離情報をカメラボディ側に伝達する機能を備え、3D測光機能を持ったカメ ラとの組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現。
- ニコン独自のED(特殊低分散)ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好 なボケ味を再現する円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。
- 最短撮影距離は、ズーム全域で0.3m。

ズーミングと被写界深度

撮影を行う場合は、ズームリングを回転させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってくださ い。プレビュー(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することがで

絞り値の設定

このレンズには絞りリングがありません。絞り値は、カメラ側で設定してください。

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

+ / =	カメラの	レンズの設定モード	
カメラ	フォーカスモード	M/A	M
D2シリーズ D1シリーズ	AF (C/S)	マニュアル優先 オートフォーカス撮影	マニュアルフォーカス撮影 (フォーカスエイド可)
D100 D70	М	マニュアルフォーカス撮影(フォーカスエイド可)	

■M/A(マニュアル優先オートフォーカス)モードの使い方

1 フォーカスモード切り換えスイッチをM/Aにセットします。(図B) 2 オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動ボタンを保 持したまま、フォーカスリングを手で回転させると、瞬時にマニュアルフォーカス撮影が行

3 シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。 ■オートフォーカスが苦手な被写体について

裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。

カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意 以下のカメラの内蔵フラッシュを使用する際は、フラッシュの光がレンズでさえぎられて、写 真の一部に影ができる(ケラレ)ことがあります。焦点距離や撮影距離に気を付けて撮影して

7,22010		
	デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
	D100	焦点距離20mm以上は制約なし
	D70	●焦点距離20mmでは撮影距離2.5m以上で撮影してください。 ●焦点距離24mmでは撮影距離1m以上で撮影してください。

バヨネットフードHB-23の取り付け、取り外し

レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け指標(🔽)を合わせ、カメラ側から見て反時 計回りにカチッと音がするまでフードを回転させ、確実に取り付けます。(図A)

- フード着脱指標とフードセット指標(一°)が合っていることを確認してください。 ● フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元(取り付け部
- 分)付近を持って回転させてください。 ● 収納時はフードを逆向きにレンズに取り付けることができます。

■取り外し方

フードの根元付近を持ち、カメラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り外します。

レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な 木綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レン ズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、L37Cフィルターを常用することをおすすめします。 また、レンズフードも役立ちます。 ● レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風 通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳の
- あるところも避けてください。 ● レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外 観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

付属アクセサリー

● 77mmスプリング式前キャップ LC-77 ● バヨネットフード HB-23 ●裏ぶた LF-1

別売りアクセサリー

●77mmねじ込み式フィルター ●ソフトケース CL-S2

使用できないアクセサリー

● テレコンバーター: 全種類 ●オート接写リング: PKリング全種類 ●Kリング: 全種類 ●オートリング:BR-4 ●ベローズアタッチメント:全種類

※その他のアクセサリーでも、使用できない場合があります。アクセサリーの使用説明書でご 確認ください。

仕 様

型式:

ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF DXニッコールズームレンズ (ニコンデジタル一眼レフカメラ【ニコンDXフォーマット】専用)

焦点距離: 12mm — 24mm **最大口径比:** 1:4 レンズ構成:

7群11枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) 画角: 99° — 61° 焦点距離目盛: 12、15、18、20、24mm

マニュアルフォーカス可能

撮影距離情報: カメラボディへの撮影距離情報出力可能 **ズーミング**: ズームリングによる回転式 ピント合わせ: ニコン内焦方式(超音波モータによるオートフォーカス)、

撮影距離目盛: ∞~0.3m、1ft (併記) 最短撮影距離: 0.3m (ズーム全域) 絞り方式: 測光方式: 開放測光 アタッチメントサイズ: 77mm (P = 0.75mm)

約82.5mm(最大径)× 約90mm(バヨネット基準面からレンズ先端まで) 質量(重さ): 約465g

Thank you for purchasing the AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. Optical performance of DX Nikkor lenses is optimized for the Nikon D2-Series, D1-Series, D100 and D70 by reducing the size of the image circle as compared with normal 35mm lenses. This results in lenses with reduced

• DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon Digital SLR cameras (Nikon DX format). These lenses can be attached to film-based 35mm SLRs, but will not work properly due to the

Before using this lens, please read these instructions and the notes on safety operations in your camera's instruction manual. Also, keep this manual handy for future reference.

Major features

• This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, thus the "S" designation. As a result, autofocusing is smooth, silent, and almost instantaneous

• Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the focus mode switch. • Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to manual focusing

- More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body
- The use of three aspherical and two ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 7-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs. • Closest focusing distance of 0.3m (1 ft.) is provided at all zoom settings.

Focusing, zooming, and depth of field

weight and more compact size for much easier handling.

First turn the zoom ring until the desired composition is framed in the viewfinder before focusing. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder.

Setting the aperture

Because this lens does not have an aperture ring, you must set the aperture on the camera body.

Focusing

Set your camera's focus mode selector according to this chart:

Cameras	Camera's focus mode	Lens' focus mode		
Gailletas		M/A	M	
02-Series 01-Series	AF (C/S)	Autofocus with manual priority	Manual focus (Focus assist is available.)	
)100)70	М	Manual focus (Focus assist is available.)		

Autofocus with manual override (M/A mode)

1 Set the focus mode switch to M/A. (Fig. B) 2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate focus ring while lightly depressing the shutter release button or AF start (AF-ON) button on the camera body of cameras so equipped

3 Remove your finger then press the shutter release button lightly or the AF start button once again to cancel manual focus and resume autofocus.

Getting good results with autofocus Refer to "Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses" on the back of this sheet.

Taking flash pictures with cameras having built-in flash

When using the following camera, check the focal length and shooting distance before taking flash pictures to prevent vignetting since the light emitted from the flash may be obstructed by the lens barrel.

o provent vighteting since the light entitled from the hash may be obstructed by the long barror.		
Digital SLR cameras	Usable focal length / Shooting distance	
D100	20mm or longer / No restriction	
D70	• 20 mm / 2.5 m (8.2 ft.) or greater • 24 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater	
D70	• 20 mm / 2.5 m (8.2 ft.) or greater • 24 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater	

Using bayonet hood HB-23

Attaching the hood

Align the lens hood attachment index () on the hood with the lens hood mounting index on the lens, and turn the hood counterclockwise (as viewed from the camera side) until it click stops. (Fig. A)

 Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index (—○). If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur

• To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base rather than its outer edge. To store the lens hood, attach it in the reverse position.

While holding its base rather than its outer edge, turn the hood clockwise as viewed from the camera side

Lens care

• Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.

• Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health

• To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps protect the front of the lens.

• When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps. • When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the

lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. • Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction. • Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an

Standard accessories

• 77mm snap-on front lens cap LC-77 • Bayonet hood HB-23 • Rear lens cap LF-1

Optional accessories • 77mm screw-in filters • Flexible lens pouch CL-S2

Exposure measurement: Via full-aperture method

77mm (P = 0.75mm)

Approx. 465g (16.4 oz.)

Incompatible accessories • Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and Bellows focusing attachment.

Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories

instruction manual. **Specifications**

Attachment size:

Dimensions:

Weiaht:

Type of lens:	G-type AF DX Zoom-Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet mount [Specially designed for use with the Nikon Digital SLR cameras (Nikon DX format)]
Focal length:	12mm-24mm
Maximum aperture:	f/4
Lens construction:	11 elements in 7 groups (3 aspherical lens and 2 ED lens elements)
Picture angle:	99°-61°
Focal length scale:	12, 15, 18, 20, 24mm
Distance information:	Output to camera body
Zoom control:	Manually via separate zoom ring
Focusing:	Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); manually via separate focus ring
Shooting distance scale:	: Graduated in meters and feet from 0.3m (1 ft.) to infinity (∞)
Closest focus distance:	0.3m (1 ft.) at all zoom settings
Diaphragm:	Fully automatic

Approx. 82.5mm dia. x 90mm extension from the camera's lens mount flange

Deutsch

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24 mm f/4G IF entgegenbringen. Die optische Leistung von DX Nikkor Objektiven wurde für

Nikons Digital-Spiegelreflexkameras D2-Serie, D1-Serie, D100 und D70 optimiert, indem die Größe des Bildkreises gegenüber handelsüblichen 35 mm-Objektiven reduziert wurde. Durch das geringere Gewicht und die kompaktere Größe wird die Handhabung erleichtert.

• Die DX Nikkor-Objektive wurden speziell für den Einsatz mit Nikons Digital-Spiegelreflexkameras

(Nikon DX-Format) entwickelt. Die Objektive lassen sich zwar an Nikons Kleinbild-Spiegelreflexkameras ansetzen, liefern dann jedoch aufgrund des reduzierten Bildfeldes keine einwandfreien Ergebnisse.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch sowie die entsprechenden Abschnitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen

Die wichtigsten Merkmale

• Dieses hochwertige Objektiv mit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (S) bietet einen besonders schnellen und nahezu geräuschlosen Autofukusbetrieb.

- Mit dem Fokussierschalter kann zwischen dem Autofokus- (A) und dem manuellen Modus (M)
- Der Autofokus kann manuell umgangen werden und erlaubt sofortiges Wechseln von Autofokus auf manuelle Scharfeinstellung.
- Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die Aufnahmedistanz vom Obiektiv an die Kamera übertragen wird. • Der Einsatz dreier asphärischer und zweier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet
- scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Sieben Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, so daß außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in ansprechende Unschärfe getaucht werden.
- Die kürzeste Fokussierdistanz beträgt 0,3 m in allen Zoomeinstellungen.

Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenschärfe

Drehen Sie am Zoomring, bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bevor Sie die Scharfeinstellung vornehmen. Verfügt die Kamera über eine Taste oder einen Hebel zur Schärfentiefe-Vorschau (Abblendung), lässt sich die Schärfentiefe im Kamerasucher überprüfen.

Blendeneinstellung

Das Objektiv hat keinen Blendenring. Die Blende wird an der Kamera eingestellt.

Fokussieren

Wählen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand der folgenden Tahelle-

Kameras	Fokussiermodus der Kamera	Fokussiermodus des Objektive	
Kailitias		M/A	М
D2-Serie D1-Serie D100 D70	AF (C/S)	Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit	Manuelles Fokussieren (Entfernungsmessung verfügbar)
	М	Manuelles Fokussiere	en (Entfernungsmessung verfügbar)

Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit (M/A-Modus)

1 Stellen Sie den Fokussierschalter (Abb. B) auf M/A.

2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des separaten Entfernungseinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste (AF-ON) an Kameras, die über ein solches Bedienteil verfügen, deaktiviert werden.

3 Durch Freigabe und erneutes Antippen von Auslöser bzw. AF-Start-Taste wird die manuelle Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den Autofokus-Modus geschaltet. Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus

Siehe "Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven" auf der Rückseite dieser Anleitung. Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Bei Verwendung der folgende Kamera sollten Sie die Brennweite und Aufnahmedistanz überprüfen, bevor Sie Blitzaufnahmen machen. Andernfalls können Randabschattungen auftreten, wenn der Objektivtubus das vom Blitz freigesetzte Licht blockiert

Digitale SLR-Kameras	Verwendbare Brennweite/Aufnahmedistanz
D100	20 mm oder länger / Keine Beschränkung
D70	20 mm / 2,5 m oder länger 24 mm / 1 m oder länger

Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-23

Anbringen der Gegenlichtblende

Richten Sie den Gegenlichtblende-Anbringindex (an der Gegenlichtblende mit dem Gegenlichtblende-Montageindex am Objektiv aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen), bis sie einrastet (Abb. A).

• Stellen Sie sicher, dass der Gegenlichtblende-Montageindex und der Gegenlichtblende-Einstellindex (—∘) aneinander ausgerichtet sind. • Wurde die Gegenlichtblende nicht korrekt angebracht, können Randabschattungen auftreten.

• Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis, nicht am Außenrand fest. • Soll die Gegenlichtblende verstaut werden, bringen Sie diese in Umkehrstellung an.

Abnehmen der Gegenlichtblende Halten Sie die Gegenlichtblende an ihrer Basis fest (nicht an der Außenkante) und lösen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen).

Pflege des Objektivs • Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung! Säuhern Sie Glasflächen mit einem Blaseninsel. Staub und Elecken entfernen

weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne daß Wischspuren zurückbleiben. • Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen,

Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte. • Zum Schutz der Frontlinse empfiehlt es sich, stets ein NC-Filter aufgesetzt zu lassen. Die Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz.

Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder • Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann. • Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff, Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an

Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.

• Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.

übermäßig heißen Orten zurück!

Serienmäßiges Zubehör Aufsteckbarer 77-mm-Frontobiektivdeckel LC-77 Baionett-Gegenlichtblende HB-23

Objektivrückdeckel LF-1

• Einschraubfilter 77 mm ϕ • Objektivbeutel CL-S2

Nicht geeignetes Zubehör • Telekonverter (alle Modelle) • Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K Anderes Zubehör ist möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig die

Raignatt [Spazial] antwickalt für Nikons Digital

AF DX Zoom-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-

Ca. 82,5 mm Durchm. x 90 mm zum Objetivmontageflansch der Kamera

Technische Daten

Objektivtyp:

Blendenart:

Belichtungsmessung:

Befestigungsgröße:

Abmessungen:

Anleitungen zu Ihrem Zubehör

	(Nikon DX-Format)]
Brennweite:	12–24 mm
Maximale Blendenöffnung:	f/4
Optischer Aufbau:	11 Linsen in 7 Gruppen (3 asphärische und 2 ED-Linsenelemente)
Bildwinkel:	99° – 61°
Brennweitenskala:	12, 15, 18, 20, 24mm
Entfernungsdaten:	Werden an Kameras übertragen
Zoomen:	Manuell über separaten Zoomring
Fokussiersystem:	Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Si Wave-Motor); manuell über separaten Fokussierring
Entfernungsskala:	Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,3 m bis unendlich (∞)
Kürzeste Aufnahmedistanz:	0,3 m bei allen Zoomeinstellungen

Vollautomatisch

Ca. 465 g

Offenblendenmessung

77 mm (P = 0.75mm)

Français

Introduction

Merci d'avoir porté votre choix sur l'objectif AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. La performance optique des objectifs Nikkor DX a été optimisée pour les appareils numériques Nikon SLR série D2. série D1, D100 et D70 car ils réduisent la taille du contour de l'image, par comparaison avec des objectifs normaux de 35 mm. Cette caractéristique a permis de réduire le poids et la taille des objectifs, ce qui facilite la manipulation de ces derniers.

• Les objectifs Nikkor DX ont été conçus spécialement pour les appareils photo numériques Nikon SLR (format Nikon DX). Ces objectifs peuvent être montés sur des SLR pour film 35mm, mais ils ne donneront pas de bons résultats à cause de la taille réduite du cercle image.

Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ce mode d'emploi et les remarques sur la sécurité dans le mode d'emploi de votre boîtier. Conservez ce manuel à portée de la main pour toute référence

Principales caractéristiques

• C'est un objectif haute performance à mise au point interne (IF) utilisant un moteur à ondes silencieux pour entraîner le mécanisme de mise au point, d'où la désignation "S". Cela permet une mise au point automatique régulière, silencieuse et presque instantanée. • Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de mode de

mise au point. • Un autofocus avec commande manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de l'autofocus à la mise au point manuelle.

• Un contrôle d'exposition plus prévis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier. • L'utilisation de trois éléments asphérisques et de deux éléments ED (dispersion extra basse) assure des images nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Et l'emploi d'un diaphragme à 7 lames

produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l'avant ou à l'arrière • La distance de mise au point la plus rapprochée de 0,3 m est disponible à tous les réglages de zoom.

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ Tournez d'abord la bague de zoom jusqu'à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le viseur

avant la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d'un bouton ou levier de prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle), vous pourrez observer la profondeur de champ en regardant dans le viseur.

Réglage de l'ouverture Cet objectif étant dépourvu de réglage du diaphragme, l'ouverture se règle à partir de l'appareil.

Mise au point

Appareils	Mode de mise au	Mode de mise au point de l'objectif	
Apparens	point de l'appareil	M/A	M
Série D2 Série D1 D100	AF (C/S)	Autofocus avec priorité manuel	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)
D70	М	Mise au point manuelle (assis	stance à la mise au point disponib

Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

1 Réglez le commutateur de mode de mise au point (Fig. B) à M/A. 2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priorité manuelle en agissant

annuler le mode de mise au point manuelle et revenir à l'autofocus.

Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique

sur la bague de mise au point manuelle séparée en pressant légèrement le déclencheur ou le bouton de démarrage AF (AF-ON) sur l'appareil, sur un appareil qui en est pourvu. 3 Relâcher puis solliciter légèrement à nouveau le déclencheur ou le bouton de démarrage AF pour

Reportez-vous à "Remarques sur l'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor" au

dos de cette page.

Utilisation d'un pare-soleil baïonnette HB-23

Prise de vues avec un appareil à flash intégré Si vous utilisez l'appareil indiqué ci-après, vérifiez la focale et la distance de prise de vue avant de prendre des photos avec le flash, ce pour empêcher le vignettage car la lumière émise par le flash pourrait être

Appareils SLR numériques	Focale à utiliser / Distance de prise de vue	
D100	20 mm ou plus / Pas de limite	
D70	• 20 mm / 2,5 m ou plus • 24 mm / 1 m ou plus	

Alignez l'index de fixation du pare-soleil (😈) sur le pare-soleil avec l'index de fixation du pare-soleil sur l'objectif et tournez le pare-soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du côté de l'appareil) jusqu'au déclic de mise en place. (Fig. A)

 Vérifiez que l'index de fixation du pare-soleil est bien aligné sur l'index de réglage du pare-soleil (— ∘). • Si le pare-soleil de l'objectif n'est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignettage. • Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le pare-soleil si vous le tenez par la base et non par le bord

Avant de ranger l'objectif, fixez le pare-soleil à l'envers. Démontage du pare-soleil Tout en maintenant la base plutôt que le bord extérieur, tournez le pare-soleil dans le sens des aiguilles

Fixation du pare-soleil

d'une montre (vue du côté de l'appareil) pour le démonter.

assure également une bonne protection contre les chocs.

Soin de l'objectif Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU. Nettoyer la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces,

• Eviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages

utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool

éthylique (éthanol). Essuyer en mouvement circulaire partant du centre • Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à • Il est recommandé d'utiliser un filtre NC en permanence, pour protéger la lentille frontale. Un paresoleil

• Lors du rangement de l'objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons avant et arrière. • En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques

• Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l'objectif à de fortes chaleurs.

Accessoires fournis

(camphre, naphtaline, etc.).

• Bouchon avant d'objectif diamètre 77 mm LC-77 • Pare-soleil baïonnette HB-23 Bouchon arrière LF-1

Accessoires en option • Filtres vissants 77 mm • Sac souple pour objectif CL-S2

Accessoires incompatibles • Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague d'autorallonge PK, les bagues K et les accessoires de mise au point soufflet. L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'accessoire pour les détails.

Zoom-Nikkor DX AF de type G avec processeur et monture baïonnette Nikon

[Conçus spécialement pour une utilisation avec les appareils numériques

Caractéristiques

Type d'objectif:

la distance:

prise de vue:

Focale: 12-24 mm Ouverture maximale: **Construction optique:** 11 éléments en 7 groupes (éléments: 3 lentilles asphériques et 2 lentilles ED) Champ angulaire: 99° – 61° 12, 15, 18, 20, 24mm Focales: Informations sur

Nikon SLR (format Nikon DX)]

Manuel avec bague de zoom séparée Zooming: Mise au point: Système Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur à ondes silencieux interne); manuel par bague de mise au point séparée Echelle des distances de

Graduée en mètres et pieds de 0,3 m à l'infini (∞) Distance de mise au 0,3 m à tous les réglages zoom point minimale: Diaphragme: Entièrement automatique

Mesure de l'exposition: Par la méthode à pleine ouverture

Env. dia. 82,5 mm x rallonge 90 mm de la bride de montage d'objectif de

Taille des accessoires: 77 mm (P = 0,75 mm)

Dimensions:

Poids: Env. 465 g

Muchas gracias por su compra del AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. El rendimiento óptico de las lentes DX Nikkor está optimizado para las cámaras SLR digitales Nikon de la serie D2, serie D1, D100 y D70, al reducir el tamaño del círculo de imagen en comparación con las lentes de 35 mm normales. Esto da como resultado lentes con un peso reducido y un tamaño más compacto, lo que hace que sean más manejables

• Las lentes DX Nikkor están diseñados especialmente para ser utilizados con cámaras SLR digitales Nikon (Formato Nikon DX). Estos objetivos pueden acoplarse a las cámaras SLR de película

de 35mm, pero no funcionarán correctamente debido al reducido tamaño del círculo de imagen. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y las notas sobre un uso seguro en el manual de instrucciones de su cámara. Guarde este manual en un lugar a mano para su referencia en

Principales funciones

• Es un objetivo de enfoque interno (IF) de gran calidad que utiliza un motor Silent Wave para accionar el mecanismo de enfoque, de ahí viene el "S". En consecuencia, el enfoque automático es suave, silencioso

• El modo de enfoque automático (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante le interruptor de modo de enfoque

• Se incluye enfoque automático con prioridad manual que proporciona cambio automático de enfoque

automático a enfoque manual. • Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon

con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo a la cámara. • El uso de tres lentes asféricas y dos lentes ED (dispersión extra-baja) en el objetivo garantiza que las imágenes serán más nítidas, sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 7 hojas que

más borrosas para crear un hermoso efecto de esfumado. • Distancia de enfoque más cercana de 0,3m (1 pie) para todas las posiciones del zoom.

Enfoque, zoom y profundidad de campo

En primer lugar, gire el anillo de zoom hasta que quede encuadrada la composición que desee en el visor antes de enfocar. Si la cámara dispone de una palanca o botón de vista previa de profundidad de campo (cierre de iris), la profundidad del campo puede observarse mientras mira a través del visor de la cámara. Ajuste de abertura

produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen

Debido a que este objetivo no tiene un anillo de aberturas, debe ajustar la abertura en la cámara.

Ajuste el selector de modo de enfoque de su cámara de acuerdo con este cuadro:

Cámaras	Modo de enfoque	Modo de enfoque del objetivo	
	de la cámara	M/A	M
Serie D2 Serie D1 D100	AF (C/S)	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)
D70	M	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)

Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A) 1 Aiuste el interruptor de modo de enfoque (Fig. B) a M/A.

2 Se dispone de un enfoque automático pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de

enfoque manual mientras oprime ligeramente el obturador o el botón del inicio de AF (AF-ON) en el cuerno de la cámara si existe

3 Saque su dedo y presione ligeramente el botón del obturador o el botón de inicio del autofoco otra vez para cancelar el enfoque manual y continuar con el autofoco.

Obtención de buenos resultados con el enfoque automático Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular" en esta hoja.

Haga fotografías con flash en la cámara que tengan flash incorporado

Cuando utilice la cámara siguiente, compruebe la longitud focal y la distancia de fotografía antes de tomar fotografías con el flash para evitar los efectos de viñeteado ya que la luz emitida por el flash puede quedar obstruida por el cilindro del objetivo.

Cámaras SLR digitales | Longitud focal / distancia de fotografía utilizables 20 mm o superior / Sin restricción 20 mm / 2,5 m (8,2 pies) o superior
24 mm / 1 m (3,3 pies) o superior

Utilización de la visera de la bayoneta HB-23

Instalación de la visera

Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo (🕡) de la visera con el índice de montaje de la visera del objetivo situado en éste y gire la visera en el sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde el lateral de la cámara) hasta que quede fijada con un chasquido. (Fig. A) • Asegúrese de que el índice de montaje de la visera del onjetivo se alinea con el índice de ajuste de la

visera del objetivo (— o) • Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, puede producirse efectos de viñeteado.

• Para facilitar la colocación o desmontaje de la visera, sujétela por la base en lugar de por la parte

• Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa. Desmontaie de la visera

cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes.

Mientras sujeta la base y no el borde exterior, gire la visera en el sentido de las agujas del reloj (vista

desde el lateral de la cámara) para extraerla.

Forma de cuidar el objetivo

• Tener cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU. • Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o

También un parasol contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.

• No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un

• Se recomienda utilizar en todo momento un filtro NC para proteger el elemento frontal del objetivo.

• Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas. • Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para

evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.

• Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar

Accesorios estándar

Tapa frontal de presión a 77 mm LC-77
 Visera de bayoneta HB-23
 Tapa trasera de objetivo LF-1

Accesorios opcionales • Filtros roscados de 77 mm • Bolsa de objetivo flexible CL-S2

Accesorios incompatibles

• Teleconvertidores (todos los modelos) • Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de autoextensión PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle.

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea

cuidadosamente el manual de instrucciones de su accesorios.

Especificaciones

Tipo de objetivo: AF DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporada y montura de bayoneta [Diseñados especialmente para ser utilizados con las cámaras SLR digitales Nikon (Formato Nikon DX)]

Distancia focal: 12 mm-24 mm Abertura máxima:

Estructura del objetivo: 11 lentes en 7 grupos (3 lentes asféricas y 2 lentes ED) Angulo de imagen:

Escala de distancias 12. 15. 18. 20. 24 mm **Información de distancia:** Salida al cuerpo de la cámara

Manual mediante anillo de zoom independiente Sistema de enfoque interno de Nikon (IF) (con un motor Silent Wave Enfoque: interno); manual por anillo de enfoque independiente

Escala de distancias Calibrado en metros y pies desde 0,3 m (1 pie) a infinito (∞) de la toma: Distancia de enfoqu más cercana

Peso:

0,3 m (1 pie) en todas las posiciones del zoom Diafragma: Totalmente automático

Tamaño de accesorios: 77 mm (P = 0.75mm) Diám. de aprox. 82,5 mm x 90 mm de alargue de la brida de la montura Dimensiones: del objetivo de la cámara

Medición de la exposición: Por el método de plena abertura

Aprox. 465 g (16,4 onzas)

Italiano

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S DX Zoom-Nikkor ED 12-24mm f/4G IF. Le prestazioni ottiche delle lenti DX Nikkor sono ottimizzate per le fotocamere reflex digitali Nikon serie D2, serie D1, D100 e D70, grazie alla riduzione delle dimensioni del cerchio dell'immagine se comparate con le normali lenti da 35mm. Questo permette alle lenti di avere un peso minore e dimensioni più compatte, così da poter essere maneggiate molto più facilmente.

• Le lenti DX Nikkor sono stati progettati specificatamente per le fotocamere reflex digitali Nikon (Formato Nikon DX). Nonostante possano essere montati sulle reflex con film da 35 mm, non saranno in grado di funzionare in modo adeguato a causa delle dimensioni ridotte del cerchio

Prima di usare l'obiettivo, leggere queste istruzioni e le note sulle operazioni di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni della vostra fotocamera. Tenere inoltre il presente manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

Caratteristiche principali

• È un obiettivo ad alte prestazioni e messa a fuoco interna (IF) che si avvale di un motore Silent Wave per azionare il meccanismo di messa a fuoco, e per questo il nome del modello include una "S". La messa a fuoco automatica pertanto risulta particolarmente agevole, silenziosa e quasi istantanea.

• La modalità di messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) può essere facilmente selezionata attraverso l'interruttore del modo di messa a fuoco.

• E' prevista la funzione di messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la commutazione immediata dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale.

• Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica. • L'utilizzo di tre elementi asferici e due elementi ED (dispersione extra bassa) dell'obiettivo garantisce

fotografie limpide, virtualmente senza frangiatura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 7 lame che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come piacevoli immagini sfocate.

• La distanza di massima messa a fuoco macro di 0,3 m è assicurata in tutte le impostazioni di zoom.

Messa a fuoco, zoom e profondità di campo

Ruotare innanzitutto l'anello dello zoom finché la composizione desiderata sia contenuta nel mirino, quindi procedere alla messa a fuoco. Se la vostra fotocamera è dotata di pulsante o leva per l'anteprima della profondità di campo (stop-down), è possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della

Impostazione dell'apertura Poiché l'obiettivo non è dotato di anello di apertura, è necessario impostare l'apertura sul corpo della

fotocamera. Messa a fuoco

Posizionare il selettore dei modo di messa a luoco della fotocamera in comornità ana seguente tabella.				
Fotocamere	Modo di messa a	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo		
1 Otocamere	fuoco della fotocamera	M/A	М	
Serie D2	AF (C/S)	Messa a fuoco	Messa a fuoco manuale	
Serie D1		automatica con precedenza manuale	(Aiuto per la messa fuoco disponibile)	
D100		precedenza manuale	ruoco disponibile)	

Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale

1 Posizionare l'interruttore del modo di messa a fuoco (Fig. B) su M/A.

2 Cosí la messa a fuoco automatica funziona, ma è possibile escludere manualmente la messa a fuoco agendo sull'anello di messa a fuoco manuale separato mentre si preme leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore o il pulsante di avvio AF (AF-ON) sul corpo della fotocamera negli apparecchi che

Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)

3 Rimuovere il dito e quindi premere di nuovo, leggermente, il tasto di scatto o il tasto di avvio AF in modo da cancellare la messa a fuoco manuale e ritornare alla messa a fuoco automatica.

Per ottenere la migliore messa a fuoco Far riferimento a "Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" sul questo

Per scattare foto con flash con macchine con flash incorporato Durante l'utilizzo della fotocamera di seguito riportate, prima di scattare delle fotografie con il flash,

	dell'immagine a causa della luce eme	nmagine a causa della luce emessa dal flash che potrebbe essere ostruita dal barilotto.				
	Fotocamere reflex digitali	Lunghezza focale / distanza di scatto utili				
	D100	20 mm o superiore / Nessun limite				
	D70	20 mm / 2,5 m o superiore24 mm / 1 m o superiore				

verificare la lunghezza focale e la distanza di scatto, onde evitare una riduzione di luminosità ai margini

Utilizzo del paraluce a baionetta HB-23 Collegamento del paraluce

Allineare l'indice di collegamento (♣) sul paraluce all'indice di montaggio del paraluce sull'obiettivo, e

ruotare il paraluce in senso antiorario (visto dal lato della fotocamerea) finché si blocchi in posizione.

• Verificare che l'indice di montaggio del paraluce sia allineato all'indice di regolazione del paraluce (—o). • In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai

• Per semplificare il collegamento o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base e non dai bordi

• Depositare il paraluce collegandolo in posizione invertita. Smontaggio del paraluce

pordo esterno, ruotarlo in senso orario, guardando dal lato della

fotocamera, in modo tale da rimuoverlo

Cura e manutenzione dell'obiettivo

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.

• Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.

• Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.

• Per la protezione della lente frontale è buona norma tenere sempre montato un filtro NC. Anche il paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.

 Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi • Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di

muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. • Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo

Accessori in dotazione • Tappo anteriore da 77mm dia. LC-77 • Paraluce a baionetta HB-23 • Tappo posteriore LF-1

Accessori opzionali • Filtri a vite da 77mm • Portaobiettivo morbido CL-S2

Accessori non utilizzabili

dell'esposizione:

Peso:

Misura dell'accessorio:

• Teleconvertitori (tutti i modelli) • L'Anello Auto BR-4, tutti i modelli di Anelli di Prolunga Automatica PK, gli anelli K e i dispositivi di messa a fuoco a soffietto.

Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, leggere attentamente il manuale di istruzioni degli accessori. Caratteristiche tecniche

baionetta Nikon [Progettati specificatamente per le fotocamere reflex digitali Nikon (Formato Nikon DX)] Lunghezza focale: 12 mm-24 mm Apertura massima: 11 elementi in 7 gruppi (3 elementi asferici da obietto e 2 elementi Costruzione objettivo: objettivo ED) Angolo di campo: 99° – 61° Scala della lunghezza focale: 12, 15, 18 , 20, 24 mm Dati distanze: Uscita verso il corpo fotocamera Manuale mediante anello dello zoom separato

Messa a fuoco: Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizza un motore interno Silent Wave); manuale mediante anello di messa a fuoco separato Scala delle distanze Graduata in metri e piedi da 0,3 m (1 ft.) all'infinito (∞) Distanza focale minima: 0,3 m in tutte le impostazioni di zoom Diaframma: Completamente automatico Misurazione

Attraverso il metodo di apertura massima 77 mm (P = 0.75mm) Estensione di 90 mm x 82,5 mm dia., circa, dalla flangia di montaggio obiettivo della fotocamera

Obiettivo AF DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a

Circa 465 g

谢谢您购买AF-S DX变焦尼克尔ED 12-24mm f/4G IF 镜头。DX 尼克尔镜头的 光学性能通过减少映像环的尺码,使其用于尼康 D2 系列、D1 系列、D100 和

D70时,与一般的35mm 镜头相比,效果更佳这使镜头变得更轻小,便于携带。 ● DX 尼克尔镜头是专门设计用于尼康数字式 SLR 相机(尼康 DX 格式)。 这些镜头可以装在使用胶片的35mm SLR中,但由于图像圈尺寸变小,效

果不会理想。 在使用本镜头之前,请详阅此说明书及您所爱用的相机使用说明书上的安全 操作事项,并保管于近便之处,以便将来查阅。

主要特色

● 这是一个高性能的内部对焦(IF)镜头,采用无声波导马达驱动对焦机构,以英 文 "无声"的第一字母 S 为标志。 自动对焦过程十分平顺、无声, 几乎一瞬间就 能完成。

● 用对焦模式开关可方便地选择自动对焦(A)和手动对焦(M)模式。

● 自动对焦备有手动撤销功能,可以随时从自动对焦换到手动对焦。

● 当此镜头装在有3D矩阵测光能力的尼康相机身上时,还可以进行更精确的曝光控 制,因为这时镜头会将主体距离的信息传送到相机身上。

● 采用三片消球差透镜和两片 ED (特低色散) 镜片单元有效地解除彩色不重合而确 保图像清晰。同时,又利用7叶片光阐使形成一个近乎圆形的光圈开孔,使焦点 前后的景物会形成逐渐模糊的影像。

● 所有变焦镜头的最近焦距均为 0.3 米 (1 英尺)。

聚焦、变焦与景深

对焦前先转动变焦环,直至在取景窗框架内获得满意的构图。 如果相机上有景深预 览(定格)钮或杆,则可在从取景窗观看时观察景深。

光圈设定

本镜头不带光圈环,因此,请在机身上设定光圈。

按下表设定相机》	付焦模式:		
相机	相机聚焦模式	镜头聚焦模式	
ተ⊟ተን፣		M/A	М
D2系列、 D1系列、	AF (C/S)	自动对焦和手控先决	手控聚焦 (有辅助聚焦功能)
D100、 D70	М	手控聚焦 (有辅助聚焦功能)	

自动对焦和手控补偿(M/A模式)

1 将对焦模式开关设定在 M/A (图 B)。

2 仍有自动对焦,但可通过操作独立的手控对焦环,来手控补偿对焦,此时,应轻压 快门释放钮或相机上备有的 AF 起始钮(AF-ON)。

3 移开手指,然后再轻轻按一次快门钮或 AF 起动钮,即可取消手动对焦模式而恢复 到自动对焦模式。

使用自动聚焦功能以取得良好效果 参阅该页的"有关使用宽角或超宽角 AF Nikkor 镜头的注意事项"。

以有内置闪光灯的相机拍摄闪光照片

因为从闪光灯发出的光线可能会被镜头筒遮住, 所以使用下列相机时, 请在拍摄闪光 照片之前先检查焦距和拍摄距离,以避免产生晕影。

SLR 数字式相机	适用焦点距离 / 摄影距离
D100	20mm 以上/无限制
D70	● 20mm / 2.5m 以上
	● 24mm / 1m 以上

使用卡口式镜头罩 HB-23

将镜头罩上的镜头遮光罩接头标志(↓)对准镜头上的镜头遮光罩安装标志,然后 逆时针旋转镜头罩(从相机一侧看时),直至听到卡嗒声转不动为止。(图 A)

·确认镜头遮光罩安装标志对准镜头遮光罩设定标志(一°)。 · 若未正确安装镜头罩, 会产生晕映。

· 为了便于装卸镜头罩, 应抓住其底座而不是外缘。

· 存放镜头罩时,要反方向装在相机上。 拆除镜头罩 按住镜头遮光罩的底部而不是它的外边缘,从相机此侧看按顺时针方向旋转,拆除镜

镜头的维护保养

头罩。

●小心不要弄脏或弄坏 CPU(中央处理器)接点。

● 使用吹风刷清扫镜头表面。 如想清除镜头上的污垢时, 请用柔软干净的棉布或镜 头清洁纸沾点酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时,请绕着圆圈自中心向周围 擦拭,注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。

● 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头,因有可能损伤镜头,或造成火灾,或损害

● 为了保护前镜片,最好经常装上 NC 滤光镜片 。 镜头的遮光罩也有助于保护镜头 的前镜片。

● 当把镜头保存在镜盒中时,请盖好前盖和后盖。

● 当镜头准备长时间不用时,一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。而且,不可 放在阳光直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。 ●注意不要溅水于镜头上或落到水中,因为将会生锈而发生故障。

●镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方,以免损坏。

● 77mm 按扣式前镜盖 LC-77 ● 卡口座 HB-23 ● 镜盖 LF-1

选购配件 ● 77 毫米旋入式滤镜 ● 柔性镜头袋 CL-S2

不兼容的配件

● 遥控器 (所有型号) ● 自动环 BR-4 及各式自动伸缩环 PK, K环, 和风箱式对焦 附件。其他附件也有不宜用于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。

〔专门设计用于尼康数字式 SLR 相机(尼康 DX 格式)〕

镜 头 形 式:G型AFDX变焦尼克尔镜头内装有CPU中央处理器和尼康卡口座。

距: 12mm 到 24mm 最 大 光 圏: f/4 镜 头 构 造:7个组群中有11个元件(3个非球面镜头和2个ED镜头元件)

图 象 角 度: 99°~61° **焦 距 刻 度**: 12、15、18、20 和 24mm 距离 信息:输入机身

> **焦**: 手控用独立变焦环 焦: 尼康内聚焦 (IF) 系列 (使用内装静噪波导马达) 手控则用独立对焦环

最短拍摄距离: 所有变焦镜头的最近焦距均为0.3m(1英尺) 圈: 全自动 **曝光计测方式**:全开光圈测光

拍摄距离刻度: 刻度自 0.3m(1ft)至无限远(∞)

装: 77mm (P=0.75mm) 寸:直径约为82.5毫米,镜头长90毫米,自相机镜头安装盘算起

謝謝您購買 AF-S DX 變焦尼克爾 ED 12-24mm f/4G IF 鏡頭。 DX 尼 克爾鏡頭的光學性能通過減少映像環的尺碼,使其用於尼康 D2 系列、 D1 系列、D100和D70時,與一般的35mm 鏡頭相比,效果更佳這使鏡頭變 得更輕小,便於攜帶

● DX尼克爾鏡頭是專門設計用於尼康數字式 SLR 相機 (尼康 DX 格式)。 這些鏡頭可以裝在使用膠片的35mm SLR中,但由於圖像圈尺寸變小,

在使用本鏡頭之前,請詳閱此說明書及您所愛用的相機使用說明書上的安全 操作事項,並保管於近便之處,以便將來查閱。

● 這是一個高性能的內部對焦 (IF) 鏡頭, 採用無聲波導馬達驅動對焦機構, 以英 文"無聲"的第一字母S為標誌。自動對焦過程十分平順、無聲,幾乎一瞬間就

● 用對焦模式開關可方便地選擇自動對焦(A)和手動對焦(M)模式。

• 自動對焦備有手動撤銷功能,可以隨時從自動對焦換到手動對焦。

● 當此鏡頭裝在有3D矩陣測光能力的尼康相機身上時,還可以進行更精確的曝光控 制,因為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上 ● 采用三片消球差透鏡和兩片ED(特低色散)鏡片單元有效地解除彩色不重合而確

保圖像清晰。同時,又利用7葉片光闡使形成一個近乎圓形的光圈開孔,使焦點前

後的景物會形成逐漸模糊的影像。 ● 所有變焦鏡頭的最近焦距均為 0.3 米(1 英尺)。

聚焦、變焦與景深

對焦前先轉動變焦環,直至在取景窗框架內獲得滿意的構圖。如果相機上有景深預覽 (定格)鈕或杆,則可在從取景窗觀看時觀察景深。

本鏡頭不帶光圈環,因此,請在機身上設定光圈。

相機	相機聚焦模式	鏡頭聚焦模式	
个日本发	怕成本無误式	M/A	M
D2系列、 D1系列、 D100、 D70	AF (C/S)	自動對焦和手控先決	手控聚焦 (有輔助聚焦功能)
	M	手控聚焦 (有輔助	悪 悪焦功能)

自動對焦和手控補償(M/A模式)

1 將對焦模式開關設定在 M/A (圖 B)

2 仍有自動對焦,但可通過操作獨立的手控對焦環,來手控補償對焦,此時,應輕壓 快門釋放鈕或相機上備有的 AF 起始鈕(AF-ON)。

3 移開手指,然後再輕輕按一次快門鈕或AF起動鈕,即可取消手動對焦模式而恢復 到自動對焦模式。

使用自動聚焦功能以取得良好效果 參閱該頁的"有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項"。

以有內置閃光燈的相機拍攝閃光照片 因為從閃光燈發出的光線可能會被鏡頭筒遮住,所以使用下列相機時,請在拍攝閃光

照斤之則允惙登馬距和招攝距離,以避免産生軍影。				
SLR 數字式相機	適用焦點距離/攝影距離			
D100	20mm以上/無限制			
D70	● 20mm / 2.5m以上			
	• 24mm / 1m N F			

使用卡口式鏡頭罩 HB-23

安裝鏡頭罩

將鏡頭罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌(↓)對準鏡頭上的鏡頭遮光罩安裝標誌,然後 逆時針旋轉鏡頭罩(從相機一側看時),直至聽到卡嗒聲轉不動為止。(圖A)

·確認鏡頭遮光罩安裝標誌對準鏡頭遮光罩設定標誌(-o)。 · 若未正確安裝鏡頭罩, 會產生暈映。

· 為了便於裝卸鏡頭罩,應抓住其底座而不是外緣。 · 存放鏡頭罩時, 要反方向裝在相機上。

按住鏡頭遮光罩的底部而不是它的外邊緣,從相機此側看按順時針方向旋轉,拆除鏡

鏡頭的維護保養

●小心不要弄髒或弄壞 CPU(中央處理器)接點。

■當把鏡頭保存在鏡盒中時,請蓋好前蓋和後蓋。

●使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時,請用柔軟乾淨的棉布或鏡 頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭-在擦拭鏡頭時,請繞著圓圈自中心向周圍擦 拭,注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。

●切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭,因有可能損傷鏡頭,或造成火災,或損害 ● 為了保護前鏡片,最好經常裝上 NC 濾光鏡片。鏡頭的遮光罩也有助於保護鏡頭

● 當鏡頭準備長時間不用時,一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且,不可 放在陽光直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。

●注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因為將會生鏽而發生故障

● 77mm 按扣式前鏡蓋 LC-77 ● 卡口座 HB-23 ● 鏡蓋 LF-1

●鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方,以免損壞。

● 77 毫米旋入式濾鏡 ● 柔性鏡頭袋 CL-S2

的前鏡片

●遙控器(所有型號) ●自動環BR-4及各式自動伸縮環PK,K環,和風箱式對 焦附件。其他附件也有不宜用于本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

鏡 頭 形式:G型AFDX變焦尼克爾鏡頭內裝有CPU中央處理器和尼康卡口座。

寸:直徑約為82.5毫米,鏡頭長90毫米,自相機鏡頭安裝盤算起

[專門設計用於尼康數字式 SLR 相機(尼康 DX 格式)] **距**: 12mm 到 24mm

距離信息:輸入機身

最 大 光 圏: f/4

鏡 頭 構 造:7個組群中有11個元件(3個非球面鏡頭和2個ED鏡頭元件) 圖 象 角 度:99°∼61°

焦:尼康內聚焦(IF)系列(使用內裝靜噪波導馬達) 手控則用獨立對焦環

焦 距 刻 度: 12、15、18、20和24mm

焦:手控用獨立變焦環

拍攝距離刻度:刻度自 0.3m(1ft)至無限遠(∞)

最短拍攝距離:所有變焦鏡頭的最近焦距均為 0.3m(1 英尺) 圈: 全自動

量:約465g

曝光計測方式: 全開光圈測光 裝: 77mm (P=0.75mm)

sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou.

couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être difficile à obtenir.

(1) Mettez au point sur un autre sujet équidistant de

l'appareil sur M (manuel) et mettez au point

A field covered with flowers Eine blumenübersäte Wiese

鲜花遍布的田野

鮮花遍布的田野

広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影に Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de

ような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には no funcionar adecuadamente cuando se toman fotografías 注意が必要です。

A person standing in front of a distant

Eine Person vor einem weit entfernten

Une personne debout sur un fond éloigné

Una persona ferma davanti ad uno sfondo

Una persona se encuentra delante de un fondo

Hintergrund

站在远景前面的人

站在遠景前面的人

ついて

以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てく

1. フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さい場合 図Aのように、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近く

の人物が混在するような被写体になると、背景にピントが 合い、人物のピント精度が低下する場合があります。 2. 絵柄がこまかな場合

◆ このような時には・・・

図Bのように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体に なると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になり

かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフ

ォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効 また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルで ピントを合わせて撮影する方法もあります。

Notes on using wide or super-wide angle **AF Nikkor lenses**

1. When the main subject in the focus brackets is relatively small. As shown in Fig. A, when a person standing in front of a

when taking pictures using wide or super-wide angle AF

distant background is placed within the focus brackets, the

As shown in Fig. B, when the subject is highly patterned or

of low contrast, such as a field covered with flowers,

background may be in focus, while the subject is out of 2. When the main subject is a small, patterned subject or scene

autofocus may be difficult to obtain.

In such situations: (1) Focus on a different subject located at the same distance from the camera, then use the focus lock, recompose, and

• Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in your camera's instruction manual. Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-

and focus manually on the subject.

In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der ufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder, Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei. 1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein Wie Abb. A zeigt, ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer

Fokusklammen wird unter Umständen der Hintergrund scharf eingestellt, das eigentliche Motiv dagegen aber nicht. 2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als Hauptmotiv Wie aus Abb. B ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägter Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B. eine

blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per

Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so

Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den

In solchen Fällen: (1) Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei

Autofokus schwierig.

die Aufnahme.

Kamera auf M (manuell) und nehmen die Scharfeinstellung des Motivs manuell vor. Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung der Kamera im Abschnitt "Gute Ergebnisse mit dem Autofokus".

(2) Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der

Remarques sur l'emploi des objectifs grandangle ou super grand-angle AF Nikkor Dans les situations suivantes, la mise au point automatique

avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor. 1. Quand le sujet principal dans les repères de mise au point est relativement petit. Comme indiqué sur la Fig. A, quand une personne debout

peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue

2. Quand le sujet principal est une scène ou un sujet petits, à motifs. Comme indiqué sur la Fig. B, quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste par exemple un champ

Dans de telles situations:

l'appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au point, recomposez et déclenchez. (2) Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de

manuellement sur le sujet Consultez également "Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus" dans le mode d'emploi de votre appareil.

Un champ couvert de fleurs Un campo cubierto de flores Un prato fiorito

gran o súper-gran angular 広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記の | En las siguientes situaciones, el enfoque automático pudiera usando objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular.

> 1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es relativamente pequeño. Como se muestra en la Fig. A, cuando se coloca dentro de los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante

de un fondo distante, puede suceder que el fondo esté enfocado, pero que el sujeto quede fuera de enfoque. 2. Cuando el sujeto principal es un motivo o sujeto pequeño con patrones repetidos

Como se muestra en la Fig. B. cuando el sujeto tiene

patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un campo cubierto de flores, el enfoque automático pudiera ser difícil de obtener. 1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働 En tales situaciones:

M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. Además, consulte "Como obter bons resultados com a お手持ちのカメラボディの使用説明書で「オートフォーカ focagem automática" en el manual de instrucciones de su スが苦手な被写体について一の説明も参照してください。

In the following situations, autofocus may not work properly Nelle seguenti situazioni, durante la ripresa di immagini con

fuoco è di dimensioni abbastanza ridotte. Come mostrato nella figura A, in caso di soggetto di fronte ad uno sfondo a distanza differente, entrambi all'interno della cornice di messa a fuoco, è probabile che solamente lo

. Il soggetto principale nella cornice di messa a

Come mostrato nella figura B, se il soggetto è molto decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricoperto di

In tali situazioni (1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alla stessa

fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a fuoco il soggetto manualmente.

della fotocamera. 有关使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头的注

在下列情况下使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头拍照时, 自动对焦会很难对准。

2. 当主体是小型图案物体或景色时 如图 B 所示, 当物体图案连续或者对比度低时, 如 鲜花遍布的田野等, 很难实现自动对焦。

焦锁,重新调节后按快门。 (2)或者将相机对焦模式选择器设置为M(手动),

在下列情況下使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭拍照

手动向物体对焦。

如圖A所示,站在遠景前面的人進入對焦框時,背 景會對焦,而人體則對不准焦距。 2. 當主體是小型圖案物體或景色時

在下列情況時: (1)向離相機同一距離的其它物體對焦,然後使用對

• 另外,請參閱相機說明書中的"自動對焦沒能如 預期那樣運行時的情況"

(1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma distancia respecto a la cámara, entonces use el bloqueo del enfoque, recomponga, y haga la toma.

obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo

sfondo sia messo a fuoco. . Il soggetto principale è un soggetto o una scena di

dimensioni ridotte e con sfondo decorato.

fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco

distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il blocco della (2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual) messa a fuoco, ricomporre e scattare; (2) oppure impostare il selettore della modalità di messa a

• Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i Migliori Risultati con l'Autofocus" del manuale d'istruzioni Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven

如图A所示,站在远景前面的人进入对焦框时,背 景会对焦, 而人体则对不准焦距。

在下列情况时: (1) 向离相机同一距离的其它物体对焦, 然后使用对

• 另外, 请参阅相机说明书中的"自动对焦没能如

预期那样运行时的情况"。 有關使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭的注

時,自動對焦會很難對准。 . 對焦框內的主體較小時

鮮花遍布的田野等,很難實現自動對焦。

如圖B所示,當物體圖案連續或者對比度低時,如

焦鎖,重新調節後按快門。 (2)或者將相機對焦模式選擇器設定為M(手動), 手動向物體對焦

(2) O ajuste el selector de modo de enfoque de la cámara en Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo